

Mobile Comfort System



Паспорт. Инструкция по монтажу
Терморегулятор MCS 300

СОДЕРЖАНИЕ:

| | |
|---------------------------------------|----|
| Введение | 3 |
| 1. Органы управления и индикация..... | 8 |
| 2. Инструкция по установке | 9 |
| Монтаж датчика температуры пола..... | 9 |
| Монтаж терморегулятора..... | 11 |
| Установка терморегулятора | 13 |
| 3. Технические характеристики..... | 16 |
| 4. Ваша безопасность..... | 17 |
| 5. Гарантийные обязательства | 18 |
| Гарантийный талон | 19 |

РЭА.00065.01П(ИП)



Подписано в печать 22.07.2013 г.

ВВЕДЕНИЕ

Терморегулятор MCS 300 — уникальный прибор, который сделает Вашу жизнь комфортной и удобной. MCS 300 предназначен для управления электрическими системами обогрева помещений (нагревательными матами, плёночными нагревателями или кабельными секциями). Терморегулятор автоматически поддерживает заданную пользователем температуру обогреваемой поверхности по показаниям датчика температуры пола (входит в комплект поставки).

Дистанционное управление обогревом пола осуществляется по сети Wi-Fi напрямую со смартфона с установленным приложением MCS 300 или через домашний Wi-Fi роутер.

Вы можете включить в Вашу домашнюю сеть до 32-х терморегуляторов MCS 300.

Терморегулятор MCS 300 монтируется в стену в непосредственной близости от установочных проводов нагревательного кабеля (рис. 3).

Допускается установка терморегулятора вместо используемых терморегуляторов других серий и производителей. При этом параметры используемых датчиков температур должны соответствовать параметрам датчиков терморегулятора MCS 300.

Для начала работы с терморегулятором необходимо произвести несколько простых действий:

1. Установите терморегулятор MCS 300 как сказано ниже в инструкции по монтажу.



2. Скачайте бесплатное приложение MCS 300 для Вашего смартфона или планшета в соответствующем магазине. Также ссылку на эту программу вы можете найти на сайте www.ses-pro.ru или считав соответствующий QR код, расположенный на этой странице.



3. Подключите терморегулятор MCS 300 к вашей домашней Wi-Fi* сети по WPS или вручную.



* — если у Вас нет Wi-Fi роутера, возможно управление терморегулятором MCS 300 напрямую. В этом случае терморегулятор выступает в роли точки доступа. Управление будет возможно только одним терморегулятором единовременно.

Терморегулятор готов к работе. Запустив приложение, вы получаете возможность управления теплым полом. Можете устанавливать режимы работы, регулировать температуру обогрева, изменять все настройки Вашего терморегулятора.

Подробную инструкцию по работе с терморегулятором, можно скачать на нашем сайте <http://www.ses-pro.ru/production/wi-fi-thermostats/mcs-300>.

6 Введение

В комплект поставки терморегулятора MCS 300 входит:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Терморегулятор MCS 300 | 1 шт. |
| 2. Выносной датчик температуры пола TST02 | 1 шт. |
| 3. Внешний клеммный соединитель для линии заземления | 1 шт. |
| 4. Паспорт, инструкция по монтажу | 1 шт. |
| 5. Упаковочная коробка | 1 шт. |



Рис. 1. Внешний вид терморегулятора MCS 300

На лицевой крышке терморегулятора нет никаких сигнальных светодиодов и кнопок (см. рис. 1). Если снять крышку, как показано на рис. 6, под ней находятся сигнальные светодиоды и клавиши управления (см. рис. 2).

1. «зелёный» — индикация питания и наличия Wi-Fi соединения
2. «красный» — индикация включённого обогрева и аварии датчика
3. «default» — включение/выключение терморегулятора, управление режимами подключения сети.
4. «WPS» — установка WPS соединения.



Рис. 2. Терморегулятор MCS 300 со снятой лицевой крышкой.

Монтаж датчика температуры пола

Монтаж датчика температуры пола производится на этапе установки нагревательного элемента. Датчик температуры размещается в гофрированную пластиковую трубку (см. рис. 3), торец трубы закрывается герметичной заглушкой, предотвращающей попадание внутрь раствора для крепления плитки или цементного раствора при устройстве теплого пола. Гофрированная трубка с датчиком внутри располагается на уровне нагревательного кабеля, между его витками, на равном расстоянии от них. Другой конец трубы с установочным проводом внутри укладывается в подготовленную в полу канавку (штробу) и подводится к месту установки терморегулятора или распаечной коробки. Излишки трубы и установочного провода обрезаются по месту.



ВАЖНО

Обесточьте проводку перед подключением терморегулятора или его отключением для проверки или замены.

Электрические соединения и подключение прибора к сети должен выполнять квалифицированный электрик.

На неисправности прибора, возникшие вследствие его неправильного подключения, гарантия производителя не распространяется.

Внимательно изучите данную инструкцию перед началом работы.

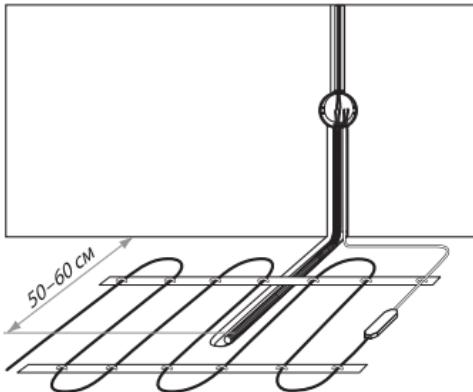


Рис. 3. Монтаж терморегулятора и нагревательной секции

Перечень инструмента и материалов, необходимых для монтажа:

1. Гофрированная пластиковая трубка диаметром не менее 16 мм (длина зависит от места установки терморегулятора);
2. Стандартная пластиковая монтажная коробка;
3. Шлицевая и крестообразная отвертки;
4. Индикатор фазы сетевого напряжения.

Монтаж терморегулятора

Подготовка электрических соединений.

Установите распаячную коробку. Подведите к ней провода питания, установочные провода нагревательного мата или секции и датчика температуры пола. Подайте на провод питание и индикатором фазы найдите фазовый провод питания и пометьте его.

Отключите напряжение питания. Все работы по подключению производите только при выключенном питании. Все провода подключаются к клеммным контактам прибора с винтовым креплением.

Если у Вас 2-х проводная электрическая сеть (без проводника заземления), схема подключения представлена на рис. 4. Экран нагревательной секции подключается к нейтральному проводнику (N) сети питания, на клемму 5.

Если у Вас 3-х проводная электрическая сеть (с отдельным проводником заземления), схема подключения представлена на рис. 5. Проводник заземления и экран нагревательной секции соединяются между собой при помощи внешнего клеммного контакта под винт (входит в комплект поставки).

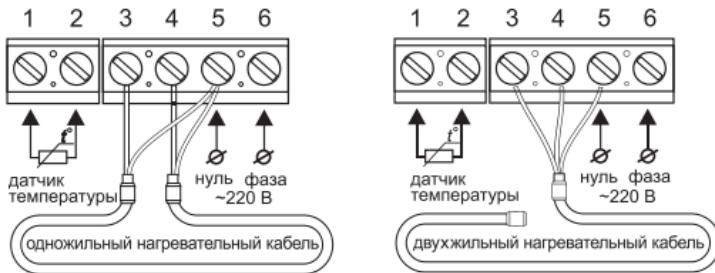


Рис. 4. Схема подключения к 2-х проводной сети питания нагревательных секций и матов

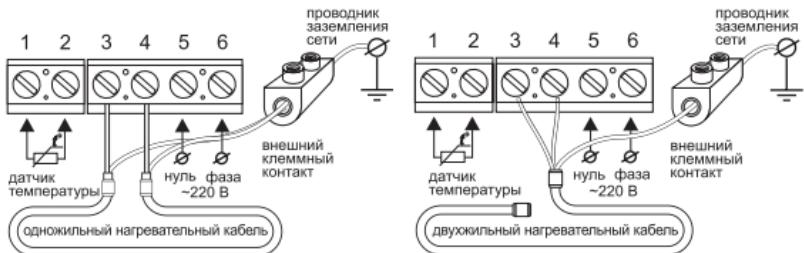


Рис. 5. Схема подключения к 3-х проводной сети питания нагревательных секций и матов

Установка терморегулятора

Для установки терморегулятора его нужно разобрать. Необходимо снять лицевую крышку прибора. Для этого отщелкните крышку, вставив шлицевую отвертку в пазы на боковых сторонах крышки (рис. 6). Снимите крышку (рис. 7).

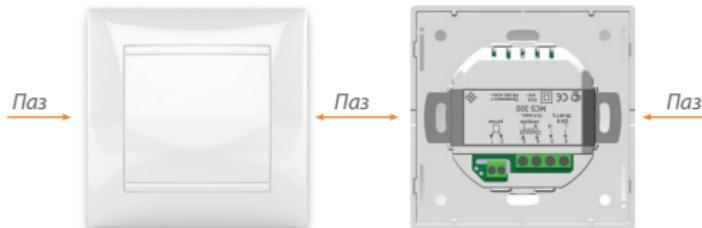


Рис. 6. Снятие крышки прибора



Рис. 7. Терморегулятор без крышки

Снимите крышку. Установите прибор в монтажную коробку и зафиксируйте как минимум двумя винтами, желательно расположеннымми по горизонтальной оси терморегулятора (рис. 8).

Сборка терморегулятора осуществляется в обратной последовательности. Аккуратно установите лицевую крышку и нажмите на нее, до срабатывания обеих защелок. Убедитесь, что лицевая крышка прочно зафиксирована.

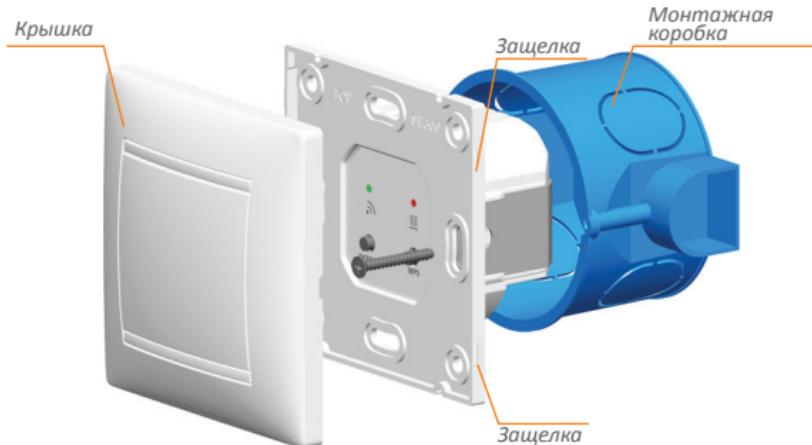


Рис. 8. Схема сборки-разборки терморегулятора

Терморегулятор MCS 300 имеет съёмную рамку. При необходимости её можно снять и установить терморегулятор в монтажную коробку без рамки. Также можно использовать стандартные заглушки некоторых производителей электронного оборудования. Они устанавливаются на место рамки MCS 300 и притягиваются винтами к распаячной коробке.

Для того чтобы снять рамку прибора, шлицевой отвёрткой подцепите четыре защёлки сверху и снизу корпуса терморегулятора (рис. 9), при этом потяните рамку на себя.

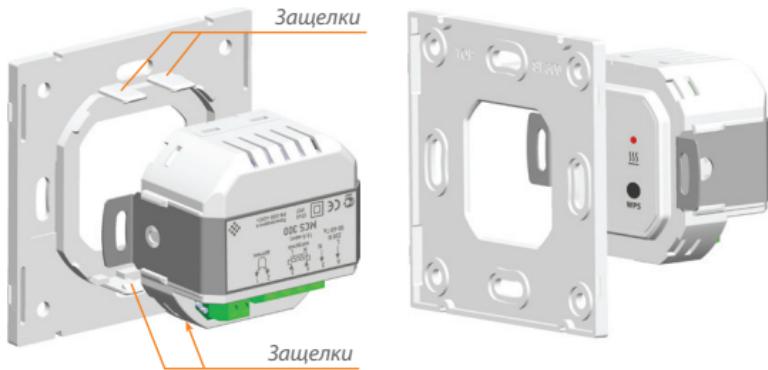


Рис. 9. Демонтаж съемной рамки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР MCS 300

| | |
|--|---------------------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Потребляемая мощность | 2 Вт |
| Масса | 100 г |
| Габариты | 83×83×48 мм |
| Сохранение установок при отключенном питании | 12 мес. |
| Степень защиты | IP21 |
| Класс защиты | II |
| Датчик температуры пола | TST02 |
| Длина установочного провода датчика | 2 м |
| Температура эксплуатации | от +5 °C до +40 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха | 80 % |
| Пределы регулирования температуры | от +5 °C до +45 °C |
| Заводская установка терморегулятора | +28 °C |

Все работы по монтажу и подключению терморегулятора должен осуществлять квалифицированный электрик, изучивший данную инструкцию!

- Запрещается выполнять работы по установке и ремонту терморегулятора, не отключив напряжения питания.
- Запрещается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию терморегулятора.
- Запрещается подвергать терморегулятор механическим воздействиям (ударам, падениям и т. д.).
- Не допускается попадание воды на терморегулятор.
- Запрещается воздействие на любые части конструкции жидкостей с содержанием кислот, щелочей, масел и т. п.

Используйте сухие мягкие ткани для очистки терморегулятора.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Нарушение какого-либо из перечисленных требований может повлечь за собой выход из строя терморегулятора. При этом гарантийные обязательства не поддерживаются.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества терморегулятора требованиям технических условий **ТУ 3428-711-68134775-2012** при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийный срок — 2 года с даты продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на терморегуляторы, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данного прибора.

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, названия магазина или торговой фирмы, продавшей товар, ее штампа, Ф.И.О. и подписи уполномоченного лица, подписи покупателя.

Сведения о рекламациях

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации прибора покупателю необходимо незамедлительно обратиться в сервисный центр производителя или его уполномоченных представителей в регионах.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Терморегулятор MCS 300,

дата выпуска _____

**прошел приемо-сдаточные испытания
и признан годным к эксплуатации.**

Штамп ОТК _____

Продавец _____

Дата продажи _____

Место печати продавца

**Изготовитель: ООО «Специальные Инженерные Системы»
141008, Россия, Московская обл., г. Мытищи,
Проектируемый пр-д 5274, стр. 7
Тел.: +7(495) 780-70-15, E-mail: mcs@sst.ru, www.ses-pro.ru
Горячая линия «ССТ» 8 800-775-4042 (звонки по России бесплатно)**



Специальные
Инженерные
Системы